

Diversey™

suma® Ultra

L2

Preparat do maszynowego mycia naczyń w warunkach wody miękkiej

Opis

Suma Ultra L2 jest skoncentrowanym, płynnym preparatem myjącym przeznaczonym do maszynowego mycia naczyń. Produkt jest odpowiedni do wszystkich rodzajów zmywarek przemysłowych, zarówno jedno- jak i wielokomorowych. Posiada specjalnie opracowaną formułę, która skutecznie usuwa zabrudzenia w wodzie o małym stopniu twardości.

Suma Ultra L2 dzięki zawartości substancji alkalicznych i związków kompleksujących, które wiążą jony twardości wody, zapobiega osadzaniu się wapnia na mytych powierzchniach, skutecznie usuwa zabrudzenia tłuszczowe oraz zaschnięte resztki żywności.

Cechy

- ekonomiczny w użyciu dzięki skoncentrowanej formule;
- doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, szczególnie skuteczny w usuwaniu zabrudzeń tłuszczowych i zaschniętych resztek żywności;
- zapobiega osadzaniu się kamienia na częściach maszyn w wodzie o małym stopniu twardości;
- posiada właściwości antypienne

Właściwości

Postać:	przejrzysta, żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	> 12
pH roztworu (1%):	> 12
Gęstość (20°C):	≈ 1.26


Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Preparat Suma Ultra L2 przeznaczony jest do automatycznego dozowania poprzez systemy dozujące firmy Diversey. Może być również stosowany w zmywarkach z wbudowanymi systemami dozującymi, które są ich integralną częścią.

Produkt stosuje się w stężeniu od 0,4 ml/l* w zależności od twardości wody, stopnia zabrudzenia mytych naczyń oraz innych czynników. Dozowanie w stężeniu 2ml/l zapobiega powstawaniu osadów wapiennych w wodzie o zawartości 95 ppm CaCO₃.

Przed pierwszym użyciem preparatu należy przepłukać pompę i przewody transportowe układu dozowania, aby uniknąć krystalizacji produktu spowodowanej jej mieszaniami z poprzednio używanymi produktami.

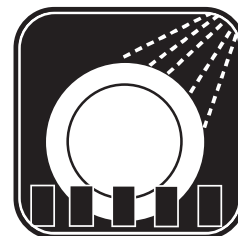

* minimalne dozowanie zgodne z optymalnymi warunkami; zalecenia mogą się różnić w zależności od warunków panujących na obiekcie; w celu uzyskania konkretnych wskazówek, prosimy skonsultować się z przedstawicielem Diversey;



Diversey™



suma® Ultra

L2

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Przechowywać z dala od wysokich temperatur.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Kompletne informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Ultra L2, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki..

Kompatybilność materiałowa

Przy przestrzeganiu przepisów użytkowania, preparat nadaje się do stosowania na większości materiałów powszechnie spotykanych w kuchni. Nie należy jednak stosować preparatu do powierzchni wykonanych z miedzi, mosiądzu, aluminium i gumy.